


**!** Bij toevoegingen aan ons product komt onze aansprakelijkheid te vervallen, zoals bijvoorbeeld bij montage van een automatische poort opener.

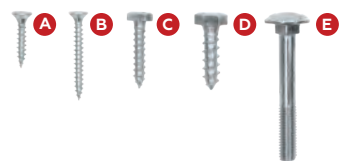


Alle gaten voorboren

Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 12 mm



Positioneer de poort met afwateringsgaten aan onderzijde.

Toepassen met steunpiketten



20 min

Palen 14x14cm in betonmix

6x

Heng

Grondpen

Verstelbare duim

Slot

Ø 12 mm

#### Montage

1. Hardhouten palen waterpas in betonmix storten (20 min. uitharden)
  2. Poort op blokjes plaatsen (5cm boven de grond)
  3. Duimen aftekenen en monteren
  4. Hengen vastzetten op de poort
  5. Slot bevestigen op 110 cm van onderzijde poort
  6. Grondpen monteren
- Exclusief piketpalen



T: +31 (0)88 1885 100  
 dekkerhout.nl  
 Koninklijke Dekker